

[311] LOOSELAY CREATION 55

Tegels moeten minstens 24 uur voor installatie uit hun dozen worden gehaald en worden opgeslagen in de ruimte waarin ze worden gelegd. Vóór het leggen moet u de vloerbedekking inspecteren op eventuele visuele gebreken. In het geval van gebreken breng GERFLOR Benelux hiervan op de hoogte. Wacht met het verwerken van het product, zolang u de goedkeuring van Gerflor niet hebt ontvangen. Gerflor Benelux is na verwerking zonder toestemming niet aansprakelijk over het gelede schade.



1. TOEPASSINGSGBIED

MATERIALS	LOOSELAY CREATION 55 PLANKEN - TEGELS
CONSTRUCTIE PRODUCT	4.5 mm inclusief 0.55 mm slijtlaag in planken: 22.9 x 122 cm - Tegels: 50 x 50 cm
INSTALLATIE	Volledige hechting met een lijm/fixatie. Los leggend tot een maximum van 30 m^2 (zonder onevenheden): Perfect glad, geen oneffenheden, kamerlengte maximaal 7 m (behalve gang, die met lijm moet worden gebonden), lijm/fixatie verplicht met tegels.
UPEC-CLASSIFICATIE OF EUROPESE CLASSIFICATIE	Cement gebonden ondergrond, Houten ondergrond, Calcium sulfaat gebonden vloeren CEN: 33-42
TOEPASSINGSGBIED	Woningen, kleine winkels, hotels (kamers).en kantoren
WEERSTAND TEGEN STATISCHE BELASTING	$\leq 30\text{ kg / cm}^2$
LEG RICHTINGEN	Tegels: om en om leggen 90° of leg het in dezelfde richting voor het natuursteen effect.

TOEGESTANE ONDERGRONDEN

TEGELVLOEREN	De tegelvloer oppervlakte moet meer dan 90% in goede staat verkeren. De tegelvoegen met een maximale voegbreedte van 4mm en een diepte van maximaal 1mm ten opzichte van de oppervlakte. Is dit niet het geval dan de gehele vloer egaliseren. (om telegrafatie te voorkomen).
MONOLIET VLOER, BETONVLOER, ZAND/CEMENT VLOER, EGALISEERMIDDEL, ANHYDRIET VLOER	Wanneer de ondergrond NIET aan de gewenste vlakheid voldoet. Vlak het uit met een egaliseermiddel. RAADPLEEG UW LIJMLEVERANCIER over te gebruiken materiaal en volg deze instructies op.
HOMOGENE PVC EN LINOLEUM	Als er eisen worden gesteld aan de ondergrond en als meer dan 90% van de oppervlakte van de kamer zich in goede staat bevindt, dan moeten de defecte tegels worden verwijderd, moeten de gaten met reparatiemiddel worden gevuld en moeten de tegels/planken na het drogen worden geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, dan moet de vloerbedekking volledig worden verwijderd.
COAT VLOEREN	Er mogen geen defecten in de COAT VLOER zijn, anders moet de bestaande vloer worden verwijderd en de ondergrond helemaal opnieuw worden geëgaliseerd.
VEERKRACHTIGE VERHOOGDE VLOEREN	Doorbuiging onder een 2 meter rei mag niet groter zijn dan 2 mm.
MDF of HDF zwevende vloersysteem in twee lagen. Op een stabiele ondergrond	Mogelijk
VERLIJMD PARKET	NIET Mogelijk
VERLIJMD EN GENAGELD PARKET VLOER (geen planken).	Geschikt. Voor kamer $<30\text{ m}^2$ wordt het gebruik van acryllijm aanbevolen.
ZWEVEND PARKET	NIET Mogelijk
LAMINAAT	NIET Mogelijk
OSB PANELEN	NIET Mogelijk
UNDERFLOOR HEATING	
VLOERVERWARMING OP BASIS VAN WATER MET EEN MAXIMUM VAN 28°C	Mogelijk, met volledige vertijming.
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGDE MET EEN VEREISEN $\leq 0,15\text{ m}^2 \times \text{Kelvin} / \text{Watt}$ EN MAXIMUM VAN 28°C	Mogelijk, met volledige vertijming.
VLOER VERWARMING EN KOELING DOOR AARD TEMPERATUUR	Mogelijk, met volledige vertijming.

INSTALLATIE INSTRUCTIE

[311] LOOSELAY CREATION 55

NIET TOEGESTAAN	
ONDERVLOER (ACCOUSTISCH).	VERWIJDEREN
TEXTIELBEDEKKING (TAPIJT)	VERWIJDEREN
VERANDA	Alleen toepassen met lijm die geschikt is boven de 60 graden. Informeer bij uw lijmleverancier, en volg deze advies op.

Voor ondergronden die niet in deze lijst vermeld zijn: gelieve ons te raadplegen.

INSTALLATIE CONDITIE EN VERLIJMINGSADVIES	
	<p>Vloerbedekkingen die worden geïnstalleerd in ruimten met temperatuurregeling, waarbij de TEMPERATUUR TUSSEN 15 EN 25 °C ligt.</p> <p>Aanvaarde thermische amplitude na de installatie: 10°C (bv. +15°C tot + 25°C).</p> <p>Buiten dit temperatuurbereik moet het product worden verlijmd met een acryl lijm. Is het verschil groter dan 20°C (bv. +15°C tot + 35°C), dan verlijmen met een twee componenten lijm die bestand is tegen hoge temperatuurverschillen.</p> <p>We adviseren om de temperatuur te regelen of directe zonnestraling op het materiaal te verhinderen met binnen zonwering.</p> <p>Als er gebruik wordt gemaakt van stapelaars (steekwagens, stapelwagens, karretjes...), dan moet het oppervlak waarover wordt gereden, worden verlijmd.</p> <p>Raadpleeg uw lijmleverancier over te gebruiken lijmsorten.</p>

2. VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

2.1. ONDERGROND RICHTLIJNEN


2.2. De ondergrond moet druk- trek vast zijn, vrij van vervuiling droog en blijvend droog.



De restvocht percentage mag niet hoger zijn dan 4,5%, in een cement gebonden ondergrond. Bij toepassing van anhydriet niet hoger dan 0,5% Is het hoger dan een vochtscherm toepassen (NIET BIJ ANHYDRIET). Anhydriet zal bij langdurige benutting ontbinden.




Vlakheid moet ≤ 5 mm zijn onder een rei van 2 meter.
De ondergrond mag geen oneffenheden > 1 mm / onder een rei van 20 cm vertonen.
De ondergrond moet vlak en stofvrij zijn.

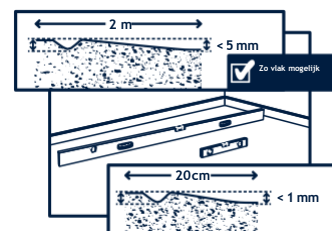

2.1.1 TEGELVLOER

De voegen mogen niet breder zijn dan 4 mm.
En niet dieper liggen dan 1 mm.

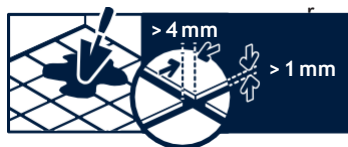

[311] LOOSELAY CREATION 55

■ 2.3. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN OP EEN CEMENTGEBONDEN ONDERGROND.

- De oppervlakken moeten zorgvuldig worden voorbereid door ze te ontdoen van vuil, cementsluiser, curing compound ect.
- Als de ondergrond niet voldoet aan de eisen, moet hij worden voorbereid:
- Op een cement gebonden ondergrond met een restvocht tot 4,5%, bij een anhydriet gebonden ondergrond tot een maxi. restvocht van 0,5%
- Op een cement gebonden ondergrond met een restvocht hoger dan 4,5% adviseren wij om een vochtscherm aan te brengen dat de nodige bescherming biedt tegen opstijgend vocht.
- Plaatselijke vloerafwerking met een reparatie mortel of egaliseermiddel.


Behandeling van scheuren: deze worden behandeld voordat een egalisatieproduct wordt aangebracht of als ze een afwijking van meer dan 1 mm of een breedte van meer dan 4 mm vertonen.

- Behandelen van voegen: De voegen mogen niet breder zijn dan 4 mm. en niet dieper liggen dan 1 mm.
- Dilatatievoegen: altijd respecteren en doortrekken..

3. INSTALLATIE

■ 3.1. LEG INSTRUCTIES

De planken / tegels moeten worden opgeslagen in de ruimte waarin ze zullen worden gelegd voor ten minste 24 uur vóór de installatie. Om grote kleurverschillen te voorkomen, meng de planken / tegels van verschillende boxen uit dezelfde serie. De kamertemperatuur tijdens de installatie moet tussen 15 en 25 °C zijn. Buiten deze temperaturen raden we aan om lijm over het hele oppervlak aan te brengen. Erkers en vloeren die zijn blootgesteld aan direct zonlicht, is het belangrijk om te weten welke maximumtemperaturen kunnen worden bereikt om hiervoor een geschikte lijm te gebruiken. Bij hoge temperaturen hoger dan 20 graden verschil pas een twee componenten lijm toe. Raadpleeg uw lijmleverancier over te gebruiken lijm.

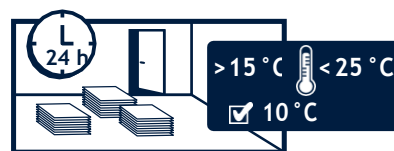

■ 3.2. LEGRICHTING

BELANGRIJK


Leg de tegels “Om en om” leggen (dambord effect)
Onder de tegel is een lijn om de richting te bepalen.

Om en om leggen



■ 3.3. HET MARKEREN VAN BASISLIJN

Markeer de verdeellijnen voor het leggen van de planken / tegels volgens de vereisten zoals hiernaast weergegeven: Centreer een rij planken / tegels op de hoofdlijn. Controleer of de gesneden planken / tegels langs de randen groter zijn dan een halve plank / tegel.

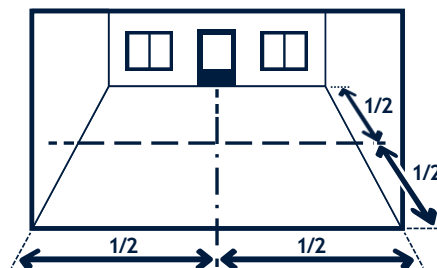

■ 3.4: RANDSPELING

De Creation 55 LooseLAY 5mm vrij gehouden van muur of deurstijl; de expansie voeg kan bedekt worden met een houten of kunststof plint. Deze voeg kan ook worden gevuld met een MS-polymeer afdichtmiddel.

BELANGRIJK: De installatiemethode is afhankelijk van het oppervlak dat moet worden bedekt:

- <30 m²: loose-laying. Hierbij moet de ondergrond perfect vlak zijn.
- >30 m² plaatsing met verlijming

INSTALLATIE INSTRUCTIE

[311] LOOSELAY CREATION 55

■ 3.5 VERLIJMING


Permanent verlijmen

VERLIJMING AANGEBRACHT MET EEN LIJMKAM A2 of A4



Raadpleeg uw lijmleverancier, en volg deze aanbeveling op. Eén laag aanbrengen, aangebracht met: een zeer fijn getande lijmkam met een dekking van 150 gr / m², A2 of A4-type (TKB-specificatie). Vervang de lijmkam zo vaak als nodig om aan deze dekkingsvereiste te voldoen.

VERLIJMING AANGEBRACHT MET EEN FOAM ROLLER

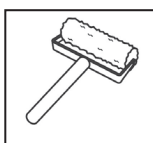



Raadpleeg uw lijmleverancier, en volg deze aanbeveling op. Het aanbrengen van de lijm met behulp van een roller op verhoogde vloeren vereist aandacht om de noodzakelijke hoeveelheid (100 tot 150 g / m²) te waarborgen. We raden aan een schuimroller te gebruiken.

Aanbevelingen voor toepassing:

- Raadpleeg uw lijmleverancier over de lijmkeuze.
- Breng lijm aan op een gebied dat niet groter is dan binnen de werktijd kan worden bedekt.
- Respecteer de wachttijd, die afhangt van de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de porositeit van de ondergrond.

■ 3.6. LAYING THE TILES



- Plaats na de aangehouden wachttijd, de eerste tegel waar de assen elkaar kruisen.
- Leg de volgende tegels in een "piramide vorm". (Zie diagram hieronder)
- Verwijder overtollige vlekken van verse lijm met een vochtige doek terwijl het werk bezig is.

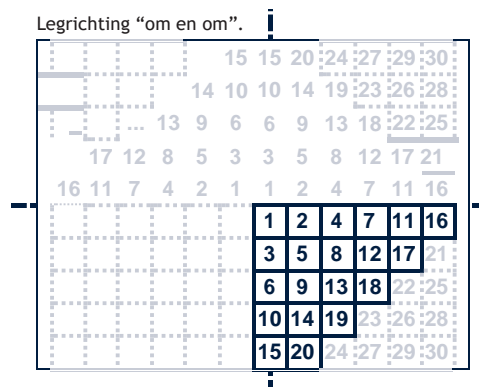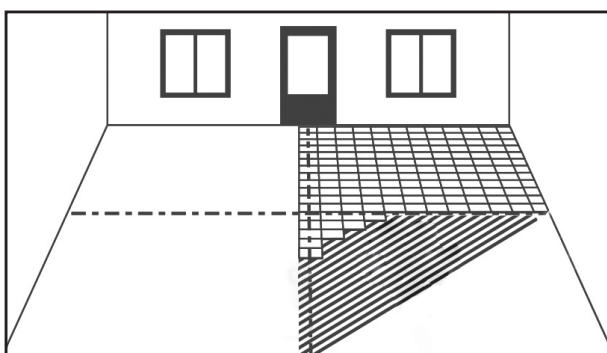

[311] LOOSELAY CREATION 55


3.7. SNIJDEN

- Plaats een pas tegel op de laatste volle tegel in de rij.
- Gebruik een volle tegel als geleidende tegel.
- Snij langs de geleidende tegel, de pas tegel van pas.
- Leg de gesneden pas tegel tussen de volle tegel en de muur.
- Hou rekening met een tussenruimte met de muur van minimaal 5mm.

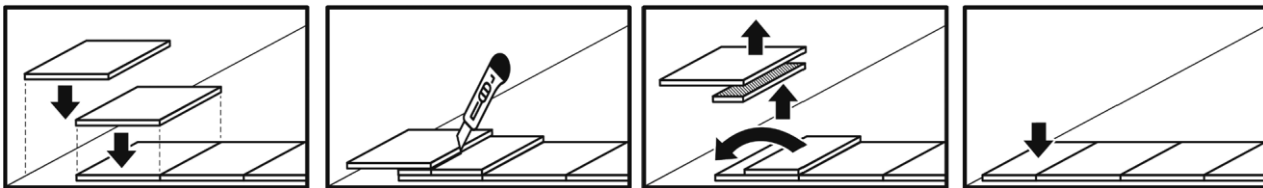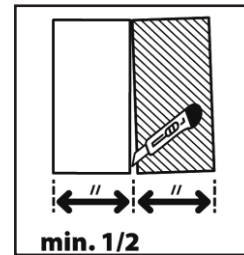

3.8. PLANKEN LEGGEN


- Verdeel het vloeroppervlak in twee delen met één smetlijn loodrecht in de lengte richting van de kamer.
 - Plaats de eerste plank en ga dan verder volgens de schema (zie diagram) . Plaats drie rijen tegelijk, om recht te blijven.
 - Leg de stroken/planken zo, dat minimaal 1/3 strooklengte wordt aangelegd. Zo ontstaat er geen trappetje.
- Bij verlijming, volg de richtlijnen van de lijmleverancier.

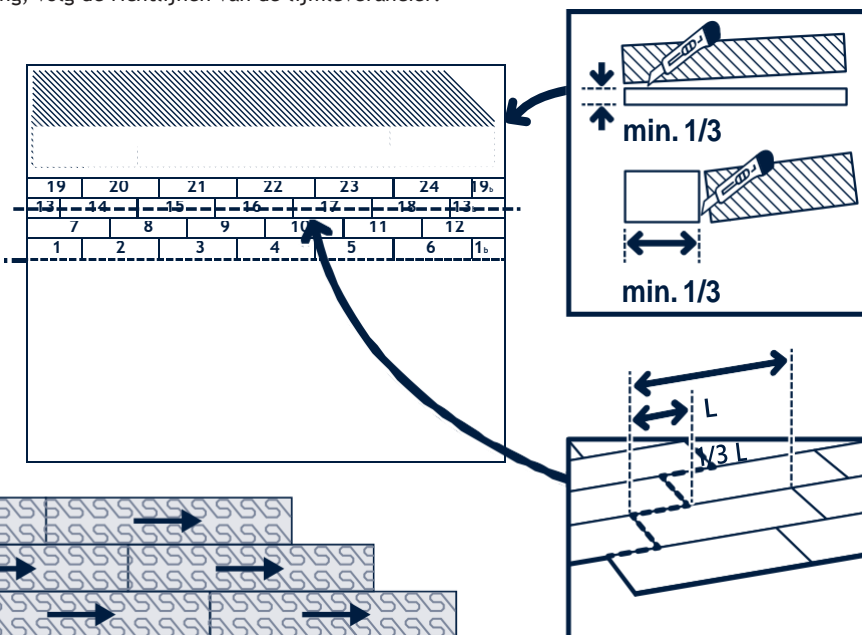


3.9. AANDRUKKEN

Aandrukken kan op twee manieren:

- Handmatig door gebruik te maken van een aandrukblok
- Met een wals van 35 kg. Eerst in de lengte richting, dan in de breedte.

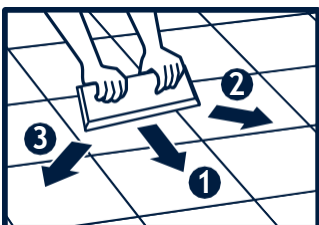

1: Hand aandrukblok

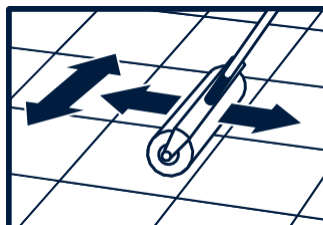

2: Wals van 35 kg.

[311] LOOSELAY CREATION 55

4. OVERIGE

■ 4.1. EXPANSION JOINTS IN SUBSTRATE

- Vloeren zonder niveauverschil: ROMUS-profiel CJ 20-5 of equivalent kan geschikt zijn.
- Verbindingen met afdekprofiel: het profiel wordt over de vloerbedekking aangebracht en wordt slechts aan één zijde vastgezet.

■ 4.2. DOOR FRAME BASES AND SPECIAL FEATURES



Voor het knippen rondom lastige vormen, zoals deurposten.

Verstekschaar.

Referentie:
Romus: 93415
Janser: 237,530,000



Voor het knippen rondom lastige vormen, zoals deurposten.

Sterke verstekschaar




Referentie:
Janser: 262,284,000

■ 4.3. AANSLUITINGEN MET ANDERE RUIMTEN.

- Om twee kamers met planken / tegels met elkaar te verbinden, raadt GERFLOR het gebruik aan van een afdekprofiel met verborgen bevestigingen. Verschillende profielen zijn onder andere verkrijgbaar bij fabrikant ROMUS.

5. INGEBRUIK

- Voor losleg <math>< 30 \text{ m}^2</math>, kan direct worden gebruikt.
- Bij verlijming, 24 uur na installatie is het beloopbaar.
- Bij verlijming, 48 uur na kunnen de meubels geplaatst worden.
- Zorg ervoor dat eindhoppen op tafel- en stoelpoten, wielen enz. Geschikt zijn voor flexibele vloerbedekking (PVC).
- Wij adviseren platte stoel of tafelpoten zonder patroon en met het oppervlak volledig in contact met de vloerbedekking (geen conische eindhoppen). Gebruik geen rubberen doppen onder meubels (risico op zwarte vlekken(migratie)). Gebruik geschikte beschermers.
- Zorg ervoor dat bureaustoelen type H wielen hebben die voldoen aan EN 12529.
- Wacht bij vloerverwarming 7 dagen voordat u de verwarming weer inschakelt. Ga per dag één graad omhoog, totdat u de gewenste temperatuur heeft bereikt.

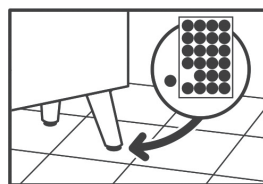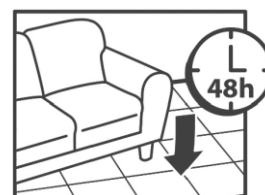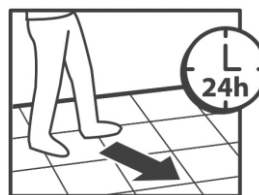

6. ONDERHOUD

Onderhoud advies is te vinden op de website www.gerflor.com

